

1



NEDRUKĀJAMĀ PUSE

# Termoplēve T-kreklu apdrukai

(tumšiem audumiem, kokvilna/poliesters līdz 40%,  
izdrukāt tikai ar tintes printeri)  
lietošanas instrukcija

2



## 2. Drukāšana (att.3):

Sākumā izdrukājiet paraugu uz parasta papīra un pārliecinieties par dizainu un izmēru. Termoplēvi izdrukājiet kā parastu attēlu.


3



## 3. Izgriešana (att.4):

Izgrieziet attēlu pa kontūrām, ārpusē atstājot šauru maliņu. Griezuma līnijai jābūt noapaļotai, bez asiem stūriem (tie var atdalīties no auduma virsmas gludināšanas vai mazgāšanas laikā).

4

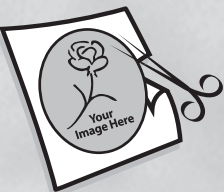

## 4. Darba vieta (att.5):

Strādājiet labi vēdināmās telpās. Darba virsmai jābūt jostasvietas augstumā vai zemāk (tādējādi varēsiet stiprāk piespiest attēlu). Uzklājiet uz darba virsmas spilvendrānu. Gludekli nedrīkst būt ūdens, un tam jābūt iestatītam darbībai BEZ tvaika. Gludeklim izvēlieties kokvilnas režīmu ar temperatūru 170°C. Izgludiniet spilvendrānu, lai tā būtu pilnīgi gluda. Uzklājiet audumu uz spilvendrānas. Pāris minūtes gludiniet audumu, lai no tā izdalītos viss mitrums.

5



## 5. Papīra atdalīšana (att.6)

Lēnām atdaliet termoplēvi no papīra. Strādājiet uzmanīgi, jo apdrukātā puse ir vāriņa! Novietojiet termoplēvi uz auduma ar attēlu uz augšu

6



## 6. Termoplēves piegludināšana (att.7):

Jaunus T-kreklus ieteicams izmazgāt, jo audumā var būt saglabājies neliels daudzums ķīmikāliju no ražošanas procesiem. Pārklājiet termoplēvi ar pergamenta papīru (ir komplektā) un viegli piegludiniet ar gludekli vajadzīgajā vietā. Ar iespējami lielāku spiedienu lēnām gludiniet pār visu attēlu dažādos virzienos. Gludināšanas gājieniem jāpārklājas, lai nosegtu visu attēlu. Attēls vispirms mēdz pacelties stūros un malās, tāpēc šīm vietām jāpievērš pastiprināta uzmanība.

Gludināšanas laiks:

pilna lapa – 3 minūtes,  
1/2 lapa – 90 sekundes,  
1/4 lapas – 45 sekundes

7



apm.  
3 minūtes

## 7. Atzēsēšana (att.8):

Pēc gludināšanas noņemiet audumu no sakarsušās darba virsmas. Ļaujiet audumam atdzist 2 minūtes. Ar vienmērīgu kustību atdaliet pergamenta papīru. Gatavs!

8



Izstrādājuma garantija:

Avery Dennison® nodrošina jums tikai augstas kvalitātes produktus un apmainīs visus izstrādājumus, kas jūs pilnībā neapmierina.

Mēs būsim pateicīgi arī par jūsu komentāriem un ierosinājumiem:

Avery Dennison Office Products UK, Gardner Road,  
5 The Switchback, Maidenhead, Berkshire SL6 7PU,  
Consumerservice-uk@averydennison.com,

Tālr. 0800 80 50 20,

Fakss 01628 76 40 40

## Izstrādājuma kopšana

- Tikko piegludināta termoplēve nav tik mīksta, cik pēc pirmās mazgāšanas un gludināšanas
- Apģērbu mazgājiet veļas mašīnā vēsā ūdenī (30°C) ar kreiso pusi uz āru
- Izmantojiet krāsu noturību saglabājošu mazgāšanas līdzekli
- Pēc mazgāšanas beigām uzreiz izņemiet apģērbu no veļas mašīnas.
- Ja apģērbu atstāj mašīnā pārāk ilgi, krāsas var izplūst. Neizmantojiet hlora balinātāju.
- Mazgājiet apģērbu atsevišķi no citiem (tikai pirmajā reizē); netīrīt ķīmiski.
- Ja izmantojat žāvētāju – izmantojiet vājo režīmu un izgrieziet apģērbu uz kreiso pusi
- Pārnesto attēlu gludiniet tikai no kreisās puses!
- Pārnestais attēls neiztur stiepšanu, kas pārsniedz parasto apģērbu valkāšanu un nodilumu
- Ja apģērbs ir dāvana, iedodiet saņēmējam šīs instrukcijas kopiju